



Table des matières

1.Précautions.....	
2.Contenu de l'emballage.....	
3.Description du produit	
3.1.Panneau avant	
3.2.Panneau arrière	
3.3.Télécommande.....	
4.Installation.....	
4.1.Disposition du décodeur	
4.2.Connexion des câbles.....	
4.3.Utilisation de la télécommande.....	
4.4.Démarrage du décodeur.....	
4.5.Première installation.....	
5.Opération de base.....	
5.1.Paramètres de gestion du programme.....	
5.1.1.Modification du programme.....	
5.2.Recherche de chaîne.....	
5.2.1.Recherche automatique	
5.2.2.Recherche manuelle	
5.2.3.LCN (numéro de chaîne logique)	
5.3.Options.....	
5.3.1.Langue.....	
5.3.2.Langue audio	
5.3.3.Langue des sous-titres.....	
5.4.Réglage AV	
5.5.Réglage de l'heure	
5.6.Système	
5.6.1.Information.....	
5.6.2.Paramètres d'usine par défaut	
5.6.3.Réglage de la minuterie	
5.6.4.Réglage OSD.....	
5.6.5.Mise à niveau USB.....	
5.7.Centre multimédia.....	
5.7.1. Lecteur de musique	
5.7.2. Lecteur d'image	
5.7.3.Lecteur de film.....	
6.Réseau.....	
6.1.Wifi.....	
7.Dépannage.....	
8.Spécifications techniques	

1. Précautions

Veillez lire attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser le décodeur (STB):


- Ne démontez pas le décodeur.
- Si le décodeur produit de la fumée ou dégagent une odeur particulière, mettez le décodeur hors tension et retirez la fiche d'alimentation.
- Mettez le décodeur hors tension avant d'insérer ou de débrancher les câbles vidéo / audio, ou quand il fait tonnerre.
- Si le décodeur n'est pas utilisé pendant une longue période, mettez-le hors tension et retirez la fiche d'alimentation.
- Ne mettez pas de récipients de liquide autour du décodeur. Si le décodeur est mouillé de liquide, mettez-le immédiatement hors tension et contactez un professionnel de la maintenance.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le décodeur.
- Éloignez le décodeur des sources de chaleur, de l'humidité, des endroits chauds et humides et de la lumière du soleil.
- Éloignez le décodeur des appareils électriques à fort pouvoir magnétique ou champ électrique, tel qu'un four à micro-ondes, un réfrigérateur et un téléphone portable.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer la coque du décodeur.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne nettoyez pas le décodeur avec des produits chimiques contenant du benzène, de l'alcool ou de l'essence.

2.Contenu de l'emballage

Avant l'installation, veuillez vérifier le contenu de l'emballage.

L'emballage doit contenir les éléments suivants:

Récepteur TV DVB-T2	x1 pc
Télécommande	x1 pc
Manuel d'utilisation	x1 pc



DVB-T TV Receiver



User Manual



Remote Control

3.Description du produit

3.1.Panneau avant

- A : Touche de veille
- B : Touche de chaîne suivante
- C : Touche de chaîne précédente
- D : Affichage LED
- E : Port USB



3.2. Panneau arrière



- 1.ANT IN: Se connecte à votre antenne externe.
- 2.ANT OUT: Permet d'envoyer le signal RF à votre téléviseur ou à un autre système vidéo.
- 3.Coaxial : Sortie signal audio numérique.
- 4.HD OUT : Sortie audio et vidéo haute définition utilisée pour se connecter à un périphérique HDMI.
- 5.SCART: Permet de se connecter à un téléviseur via un câble Péritel.
- 6.DC IN : Connecte l'alimentation aux boîtiers.

3.3. Télécommande

1. MUTE : Couper ou restaurer la sortie audio.
2. INFO : Afficher des informations supplémentaires sur la chaîne.
3. TTX : Afficher les informations relatives au télétexte.
4. SUBTITLE : Sélectionner la langue des sous-titres.
5. EXIT : Quitter le menu actuel ou revenir au menu précédent.
6. OK : Confirmer une entrée ou une sélection / Afficher la liste des chaînes.
7. LEFT/RIGHT : Se déplacer dans les menus / Augmenter ou diminuer le volume.
8. TV/RADIO : Basculer entre les fonctions TV et Radio.
9. RECALL : Utilisé pour basculer entre les deux derniers canaux visionnés.
10. GOTO : Sélectionner un indice de temps spécifique.
11. PREV : Passer à la piste média précédente.
12. NEXT : Passer à la piste média suivante.
13. REPEAT : Activer ou désactiver le mode de répétition
14. STOP : Arrêter la lecture des médias
15. STANDBY : Mettre le décodeur sous tension ou en veille.
16. EPG : (Electronic Program Guide) Activer / Désactiver le guide électronique des programmes.
17. AUDIO : Sélectionner une langue audio ou un mode audio.
18. UP/DOWN : Se déplacer dans les menus ou sélectionner la chaîne suivante ou précédente.

19. MENU : Activer le menu principal.
20. FAVOURITE : Activer la liste des favoris.
21. 0-9 : (Touches numériques): Sélectionner une chaîne ou un réglage.
22. FWD : Rechercher vers l'avant pendant la lecture multimédia.
23. REV : Rechercher en arrière pendant la lecture multimédia.
24. PLAY : Démarrer ou reprendre la lecture.
25. PAUSE: Mettre en veille la lecture multimédia
26. COLOUR BUTTONS: Activer différentes fonctions dans l'écran TEXT.
27. REC: Utilisé pour enregistrer le programme.
28. LIST: Utilisé pour afficher la liste des programmes enregistrés sur le disque actuel.
(Également utilisé avec les fonctions de lecture / enregistrement USB).
29. TIMER : Programmer la lecture.



4. Installation

4.1. Disposition du décodeur

Placez le décodeur sur une table stable.


Remarque : Ne placez rien sur le décodeur. Laissez plus de 10 cm d'espace autour des deux côtés du décodeur pour le rayonnement.

4.2. Connexion des câbles

Pour une connexion de base de votre décodeur à votre téléviseur, vous pouvez utiliser la prise péritel. Pour une connexion de meilleure qualité, utilisez une connexion HDMI directe, comme indiqué ci-dessous. Connecter un amplificateur audio USB coaxial est optionnel. Remarque: Avant de commencer, éteignez tous les périphériques à connecter (par exemple, TV et décodeur).

4.3. Utilisation de la télécommande

Étape 1: Ouvrez le couvercle du compartiment à piles du contrôleur, insérez 2 piles AAA en respectant les repères "+" et "-" dans le compartiment à piles et fermez le couvercle

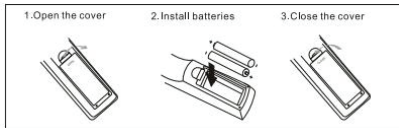

Étape 2: Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers l'avant du décodeur numérique. La télécommande a une portée maximale de 7 mètres du décodeur, avec un angle pouvant aller jusqu'à 60 degrés.

Remarque: La lumière du soleil ou une lumière très vive diminuera la sensibilité de la télécommande.

4.4. Démarrage du décodeur

Étape 1: Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés.

Étape 2: Vérifiez que l'alimentation de tous les périphériques est normale.

Étape 3: Allumez le téléviseur.

Étape 4: Allumez le décodeur.

4.5. Première installation

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou si vous avez restauré ses paramètres d'usine par défaut, le menu du guide d'installation apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.

1. **【OSD Language】** Appuyez sur la touche RIGHT/LEFT pour sélectionner une langue.
2. **【Region】** Appuyez sur la touche RIGHT/LEFT pour sélectionner le pays.
3. **【Channel Search】** Appuyez sur la touche OK pour numériser automatiquement..



5. Opération de base

5.1. Paramètres de gestion du programme

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **【Channel List】**. Utilisez les touches RIGHT / LEFT pour se déplacer dans le menu. Le menu fournit des options pour ajuster les paramètres de gestion du programme. Sélectionnez une option et appuyez sur OK ou RIGHT pour ajuster ce paramètre. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



5.1.1. Modification du programme

Pour modifier les préférences de votre programme (fav, lock, skip, move, sort, rename or delete), vous devrez accéder au menu de modification du programme.



1- FAV

Vous pouvez créer une liste de programmes favoris auxquels vous pouvez facilement accéder.

2- LOCK

Vous pouvez verrouiller les programmes sélectionnés pour un affichage restreint.

3- SKIP

Sauter la chaîne de télévision ou de radio.

4- MOVE

Déplacer un programme de télévision ou de radio.

5- SORT

Trier vos chaînes à partir de l'option suivante

6- RENAME

Renommer les noms de programme.

7- DELETE

Lorsque la fenêtre Liste des chaînes de télévision ou de radio s'affiche, appuyez sur la touche bleue pour passer en mode Modification. Ensuite, appuyez sur la touche bleue pour supprimer les chaînes.

5.2. Recherche de chaîne

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez **【Channel Search】** en utilisant les touches RIGHT/LEFT, puis sélectionnez **【Terrestrial】**. Ce menu offre des options pour ajuster les paramètres de recherche de chaîne. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option, appuyez sur RIGHT/LEFT pour ajuster les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.



5.2.1. Recherche automatique

Cette option recherche automatiquement les chaînes et les enregistre une fois la numérisation terminée. Toutes les chaînes et paramètres précédemment enregistrés seront supprimés. Sélectionnez **【Auto Search】** et appuyez sur OK ou RIGHT pour lancer la recherche de chaîne. Pour annuler la recherche de chaîne, appuyez sur EXIT. Toutes les chaînes trouvées seront sauvegardées.



5.2.2. Recherche manuelle

Cette option vous permet de rechercher de nouvelles chaînes sans supprimer les chaînes et paramètres précédemment enregistrés.

1. Sélectionnez **【Manual Search】**, puis appuyez sur OK ou RIGHT. L'écran de recherche de chaîne apparaîtra.

2. Appuyez sur la touche RIGHT/LEFT pour sélectionner la fréquence de la chaîne.

3. Appuyez sur OK pour lancer la recherche de chaînes.

Si une chaîne est trouvée, elle est enregistrée et ajoutée à la liste des chaînes. Si les chaînes ne peuvent pas être trouvées lors de la recherche, l'appareil se ferme automatiquement.



5.2.3. LCN (logical channel number)

Activez ou désactivez LCN si vous souhaitez trier les chaînes manuellement.

5.3. Option

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez **【Language】** en utilisant les touches RIGHT/LEFT. Le menu offre des options pour ajuster la langue OSD, la langue des sous-titres et la langue audio.

5.3.1. Langue

Sélectionnez une langue OSD.

5.3.2. Langue Audio

Sélectionnez la langue audio préférée pour regarder des chaînes de télévision.

5.3.3. Langue des sous-titres

Définissez la langue par défaut des sous-titres.

5.4. Réglage AV

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez **【AV Setting】** en utilisant les touches RIGHT/LEFT.

Le menu offre des options pour ajuster les paramètres du système.

Appuyez sur la touche UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur RIGHT/LEFT pour ajuster les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.



5.5. Réglage de l'heure

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU, puis sélectionnez **Time** en utilisant les touches RIGHT/LEFT. Le menu offre des options pour ajuster les paramètres de l'heure. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur RIGHT/LEFT pour ajuster les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.




5.6. Système

Sélectionnez 'System' dans le menu principal pour accéder au menu Tools qui contient 6 éléments de sous-menu: Information, Factory Setting, Timer Setting, OSD Setting, USB Upgrade and OTA Upgrade.



5.6.1. Informations

Afficher les informations sur le modèle, le matériel et les logiciels.

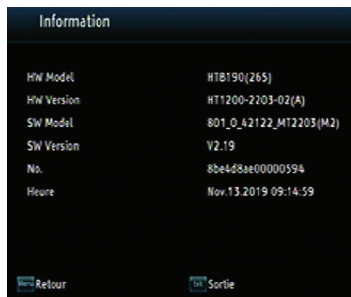


5.6.2. Paramètres d'usine

Réinitialisez votre décodeur aux paramètres d'usine par défaut. Entrez votre mot de passe ou le mot de passe par défaut '0000' et appuyez sur OK pour confirmer. Cette option supprimera tous les chaînes et paramètres pré-réglés.



5.6.3. Réglage de la minuterie

Réglage de la minuterie est comme suit:

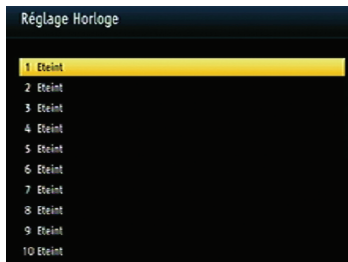

(1) Liste des minuteries



(2) Réglage de la minuterie

5.6.4. Réglage OSD



5.6.5. Mise à niveau USB

Vous pouvez sélectionner le logiciel de mise à niveau par USB. Sélectionnez le fichier de mise à niveau, appuyez sur OK, il sera mis à niveau dans les 3 à 5 prochaines minutes. Pendant ce processus, n'effectuez aucune autre opération.

Remarque : La mise à jour du logiciel ne prend en charge que FAT32 U-Disk.



5.7. Centre multimédia

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, vous pouvez sélectionner l'une des options du Media Center. Si aucun périphérique USB n'est connecté, le message d'avertissement "USB Device Disconnected" apparaîtra. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **【Media Center】** en utilisant les touches RIGHT/LEFT.




5.7.1. Lecteur de musique

Dans le menu MUSIC, utilisez les touches UP et DOWN pour accéder au dossier du périphérique USB contenant les fichiers de musique à lire. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK pour commencer la lecture. Pour écouter la musique suivante ou précédente, utilisez les touches "▶◀" et "◀▶".



5.7.2. Lecteur d'image

Dans le menu Photo, utilisez les touches UP et DOWN pour accéder au dossier du périphérique USB contenant les fichiers image à afficher. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK pour l'afficher. Pour sélectionner l'image suivante ou précédente, utilisez les touches UP/DOWN.

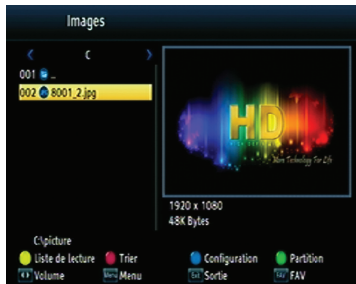

5.7.3. Lecteur de film

Dans le menu Movie, utilisez les touches UP et DOWN pour accéder au dossier du périphérique USB contenant les fichiers vidéo à afficher. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK. La lecture du fichier vidéo sélectionné commence dans la fenêtre de droite. Appuyez sur la touche JAUNE pour changer la vidéo en plein écran. Pour regarder le film suivant ou précédent, utilisez les touches "▶◀" et "◀▶".



6. Réseau

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [Network]. Utilisez les touches RIGHT/LEFT pour se déplacer dans le menu. Sélectionnez une option et appuyez sur OK ou RIGHT pour ajuster ce paramètre. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



6.1. Wifi

Connectez-vous à Internet avec un adaptateur USB sans fil. Pour utiliser Internet, sélectionnez le wifi en utilisant l'option Wifi Manager.



Avis sur le recyclage



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie qu'ils sont les équipements électriques et électroniques. En fin de vie, il faut les éliminer séparément des ordures ménagères.

Veuillez-vous débarrasser de cet équipement dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques usagés.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

7. Dépannage

Problème	Raisons possibles	Que faire
Pas d'image	L'alimentation n'est pas branchée	Connectez l'alimentation
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé	Allumez l'appareil
L'écran affiche "No Signal".	Câble DVB-T non connecté	Connectez le câble DVB-T
	Le câble aérien est défectueux.	Vérifiez le câble d'antenne et les connexions
Aucun son du haut-parleur	Pas de connexion ou connexion incorrecte avec le câble audio	Connectez correctement le câble audio
	Son en sourdine	Désactivez la fonction de mute
Seulement du son, pas d'image à l'écran	Résolution non prise en charge par le téléviseur	Appuyez sur la touche de couleur Rouge pour changer la résolution
	Pas de connexion ou connexion incorrecte avec le câble AV	Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement
	Le programme est un programme radio	Appuyez sur la touche <TV/RADIO> pour passer en mode TV.
La télécommande ne répond pas	La batterie est épuisée	Change battery
	La télécommande n'est pas orientée vers le boîtier décodeur ou n'est pas assez proche de celui-ci.	Ajustez la position de la télécommande et rapprochez-vous de l'appareil
L'image se brise	Le signal est trop faible	Vérifier le câble d'antenne et les connexions

8. Spécifications techniques

Élément	Sous-élément	Paramètre de l'élément
Système	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner	Fréquence d'entrée	UHF: 470-860MHz
	Niveau d'entrée RF	-78 ~ -20dBm
	Bande passante RF	8MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Vidéo	Format du décodeur	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Format de sortie	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Port de sortie	HDMI, SCART
Audio	Format du décodeur	MPEG-1(layer 1&2&3) MPEG-4 HE AACv2
	Sortie audio	Coaxial, SCART
USB2.0	Capacité prise en charge	500GB
	Médias pris en charge	MP3,JPEG,BMP,AVI,MKV
Puissance	Tension d'alimentation	100-240V ~ 50/60Hz
	Consommation d'énergie maximale	<8W
	Consommation d'énergie en mode veille	<1 W